

グローバルオプション 設定マニュアル PA-WG1200HS

【第1版】



もくじ

1 おうちWi-Fiの設定画面を開く

- 設定画面を開く P. 3
- 詳細モードに切替える P. 3

2 グローバルオプションの設定

- 基本設定を開く P. 4
- グローバルオプション(グローバルアドレス)の設定 P. 4
- 再起動を行い、設定を反映する P. 5
- 設定が反映されているか確認する P. 5
- モデムとおうちWi-Fiの電源オフ・オンを行う P. 5

1 おうちWi-Fiの設定画面を開く

グローバルオプションの設定は、おうちWi-Fiの設定画面から行います。
設定画面を開くには、パソコンやスマートフォンを事前におうちWi-Fiに有線または無線接続する必要があります。


1 設定画面を開く



※画面はInternet Explorerです。

1. パソコンやスマートフォンがおうちWi-Fiに有線または無線接続されていることを確認します。
2. ブラウザを開きます。
代表的なブラウザは下記の通りです。
 - Edge
 - Internet Explorer
 - Google Chrome
 - Safari
3. 赤枠のURLバーに「aterm.me」と入力し、【Enter】を押します。
4. 左図の設定画面が開きます。


2 詳細モードに切替える

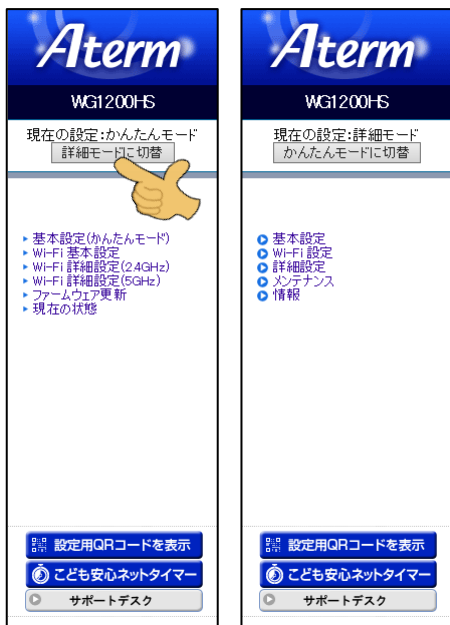

1. 画面左上の【詳細モードに切替】をクリックする。
2. 「現在の設定」が「詳細モード」に切替わった事を確認する。


2 グローバルオプションの設定

1 基本設定を開く

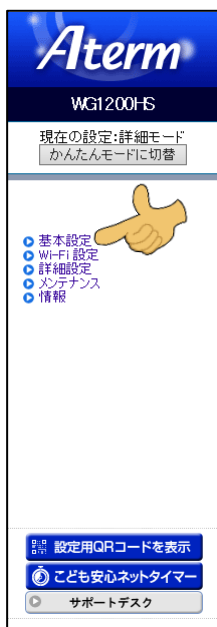

1.【基本設定】をクリックする。

2 グローバルオプション（グローバルアドレス）の設定

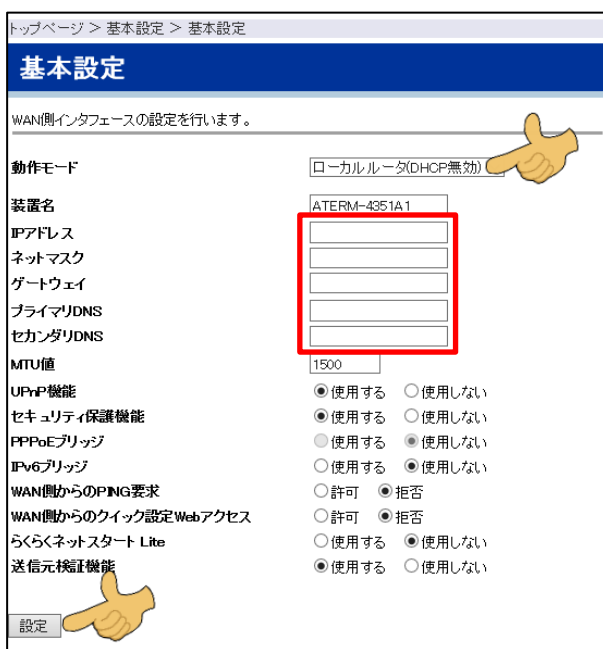


- 1.「動作モード」を【ローカルルータ（DHCP無効）】を選択する。
- 2.赤枠の下記項目を下表の通り入力。


項目名	入力値
IPアドレス	登録確認書のIPアドレス
ネットマスク	登録確認書のサブネットマスク
ゲートウェイ	登録確認書のゲートウェイ
プライマリDNS	登録確認書に記載されたひとつめのDNSサーバー
セカンダリDNS	登録確認書に記載されたふたつめのDNSサーバー

3.【設定】をクリックします。

3 再起動を行い、設定を反映する

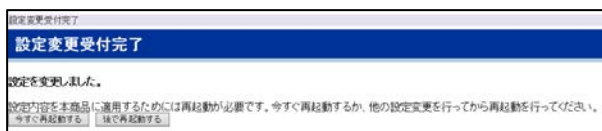


1.【今すぐ再起動する】をクリックする。

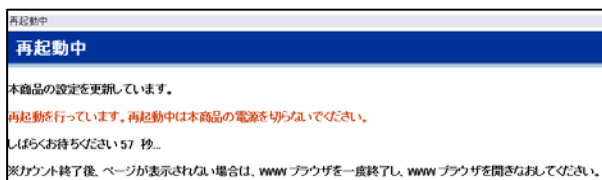

2.再起動中になります。再起動が終わるまで2分程お待ちください。

4 設定が反映されているか確認する

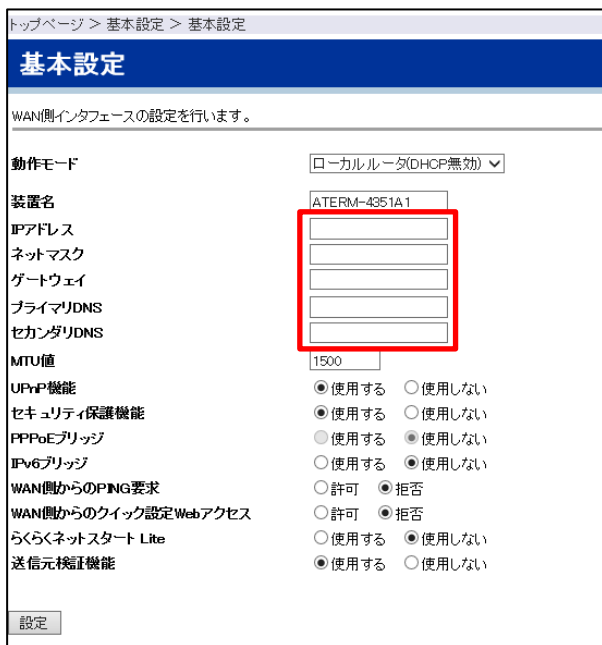

1.再度「P.4 グローバルオプション（グローバルアドレス）の設定」を開き、設定値が反映されているか確認します。

5 モデムとおうちWi-Fiの電源オフ・オンを行う

下記手順でモデムとおうちWi-Fiの電源オフ・オンを行います。

- 1.モデムとおうちWi-Fiの電源を抜き、1分程待ちます。
- 2.モデムだけ電源を入れ、3分程待ちます。
- 3.おうちWi-Fiの電源を入れ、3分程待ちます。

ご利用のパソコンやスマートフォンでインターネット接続可能かご確認ください。

Atermは、日本電気株式会社の登録商標です。

Microsoft Edge、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Googleは、Google Inc. の登録商標です。

Safari は、米国Apple Computer, Inc.の商標または登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。