


CTYデジタルチューナー (TZ-LS^S_{300P}) でデジタル放送を見る

- ① テレビ電源とCTYデジタルチューナーの電源ボタン●を押し、電源を入れます。
- ② 入力切換ボタンでテレビをデジタルチューナーの映像が映る外部入力にします。
- ③ 地上 地上デジタル・BS BSデジタル・CATV CSデジタル放送を選択します。
- ④ 地上 地上デジタル・BS BSデジタル放送を見るときは、数字(チャンネル)キーを直接押して選局します。

入力切換:

- ⑤ CATV CSデジタル放送を見るときは、
 - 方法1 ボタンを押し、順送りで選局してください。
 - 方法2 3桁入力ボタンを押し、数字キーで視聴番組の3桁のチャンネル番号を直接入力して選局します。

例) 131chを選局する場合

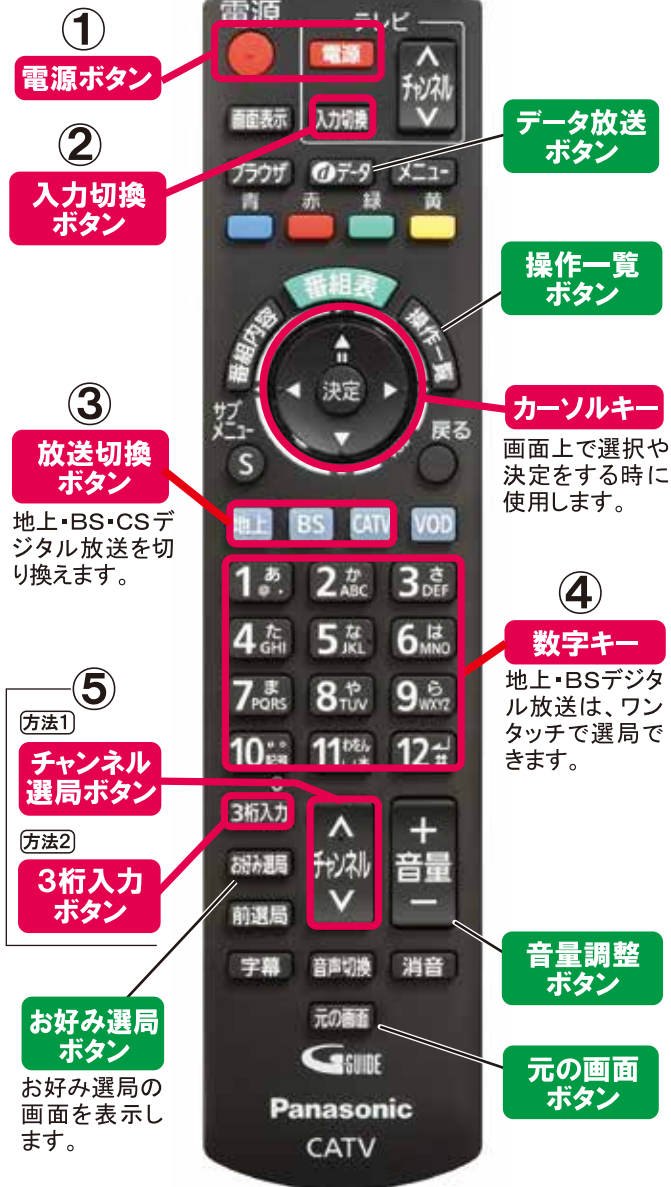

※機能の詳細は取扱説明書をご覧ください



お問い合わせは **0120-30-6500** 9:00~17:00(月~土 祝日を除く)
 ※変更となる場合があります。

リモコンのテレビメーカー設定

デジタルチューナーのリモコンでテレビの基本的な操作(テレビ電源の入切、入力切換、音量調整、チャンネル選局、消音)ができます。

※テレビ買い換え時は、テレビメーカーの再設定が必要です。

設定手順

「テレビ電源」ボタンを押したまま、下表より接続するテレビメーカーに対応する数字キーを順番に押す。

テレビメーカー	番号	テレビメーカー	番号	テレビメーカー	番号
パナソニック(新1)	1 1	SONY(1)	3 5	富士通ゼネラル(1)	5 5
パナソニック(新2)	1 2	SONY(2)	3 6	富士通ゼネラル(2)	5 6
パナソニック(旧)	1 3	パイオニア	4 1	三洋(1)	6 1
パナソニック(地上D1)	1 4	シャープ(1)	4 5	三洋(2)	6 2
パナソニック(地上D2)	1 5	シャープ(2)	4 6	三洋(3)	6 3
ビクター	2 1	シャープ(3)	4 7	三洋(4)	6 4
東芝	2 5	シャープ(4)	4 8	NEC(1)	6 5
日立(1)	3 1	三菱(1)	5 1	NEC(2)	6 6
日立(2)	3 2	三菱(2)	5 2	AIWA	7 1
日立(3)	3 3	三菱(3)	5 3	FUNAI	7 2
日立(4)	3 4	三菱(4)	5 4		

CTYデジタルチューナー利用時のご注意

■テレビを替えた場合

- ・上記の「リモコンのテレビメーカー設定」を参考に再設定をしてください。

■チューナーを視聴しない場合

- ・リモコンの電源ボタンで電源を「OFF」にしてください。長期間(約1ヶ月)「ON」状態が続くと視聴できなくなったり、動作異常が発生することがあります。

■チューナーの操作が出来ない場合

- ・リセットボタンを押していただくか、電源コンセントの抜き差しをしてください。

■「CAS有効期限切れ」メッセージが表示された場合

- ・シー・ティー・ワイ(0120-30-6500)へ連絡をお願いします。
- CS放送を長期(約1ヶ月)視聴されてないとメッセージが表示されCS放送が視聴できなくなる可能性があります。