

# CTY4Kデジタルチューナー (TZ-HT 3000BW) でデジタル放送を見る・録る

- ① テレビ電源とCTY4Kデジタルチューナーの電源ボタンを押し、電源を入れます。
- ② 入力切替ボタンでテレビ画面にCTY4Kデジタルチューナーの映像が映る外部入力を選択します。

## 入力切替:


- ③ 地上 地上波放送 ・ BS BS放送 ・ BS4K BS4K放送 ・ CATV CS放送 を選択します。
- ④ 地上 地上波放送 ・ BS BS放送 ・ BS4K BS4K放送 を見るときは、1~12の数字ボタンを押して選局します。

- ⑤ CATV CS放送を見るときは、  
**方法1** チャンネル上下ボタンを押し、順送りで選局します。  
**方法2** 3桁入力 3桁入力ボタンを押し、数字キーで視聴番組の3桁のチャンネル番号を直接入力して選局します。

例) 131chを  
選局する場合 3桁入力 1あ 3さ 1あ

- ⑥ 番組を録画予約するときは、番組表を押して番組表を表示します。  
 カーソルキーで予約したい番組を選んで、録画 ボタンを押すと予約は完了です。

- ⑦ 録画した番組を再生するときは、録画一覧を押して録画一覧を表示し、カーソルキーで見たい番組を選び、決定を押します。

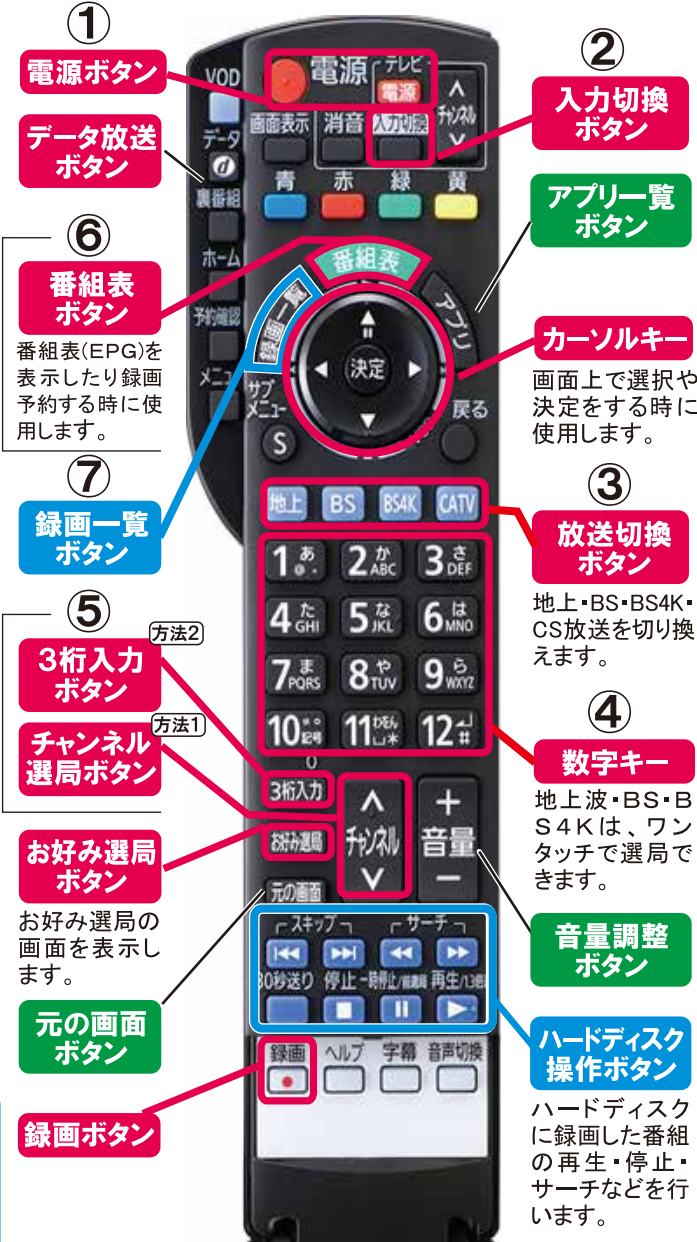

## リモコンのテレビメーカー設定

CTY4Kデジタルチューナーのリモコンでテレビの基本的な操作(テレビ電源の入切、入力切替、音量調整、チャンネル選局、消音)ができます。

※テレビ買い換え時は、テレビメーカーの再設定が必要です。

### 設定手順

「テレビ電源」ボタンを押したまま、下表より接続するテレビメーカーに対応する数字キーを順番に押す。

テレビメーカー	番号	テレビメーカー	番号	テレビメーカー	番号
パナソニック(新1)	1 1	日立(4)	3 4	三菱(4)	5 4
パナソニック(新2)	1 2	SONY(1)	3 5	富士通ゼネラル(1)	5 5
パナソニック(旧)	1 3	SONY(2)	3 6	富士通ゼネラル(2)	5 6
パナソニック(新3)	1 4	パイオニア	4 1	三洋(1)	6 1
パナソニック(新4)	1 5	シャープ(1)	4 5	三洋(2)	6 2
ビクター	2 1	シャープ(2)	4 6	三洋(3)	6 3
東芝(1)	2 5	シャープ(3)	4 7	三洋(4)	6 4
東芝(2)	2 6	シャープ(4)	4 8	NEC(1)	6 5
日立(1)	3 1	三菱(1)	5 1	NEC(2)	6 6
日立(2)	3 2	三菱(2)	5 2	AIWA	7 1
日立(3)	3 3	三菱(3)	5 3	FUNAI	7 2

※記載の無い機種に関しては取扱説明書P.106ページを参照してください。

## CTY4Kデジタルチューナー利用時のご注意

### ■テレビを替えた場合

- ・上記の「リモコンのテレビメーカー設定」を参考に再設定をしてください。

### ■チューナーを視聴しない場合

- ・リモコンの電源ボタンで電源を「OFF」にしてください。長期間(約1ヶ月)「ON」状態が続くと視聴できなくなったり、動作異常が発生することがあります。

### ■チューナーの操作が出来ない場合

- ・リセットボタンを押していただくか、電源コンセントの抜き差しをしてください。

### ■「CAS有効期限切れ」メッセージが表示された場合

- ・シー・ティー・ワイ(0120-30-6500)へ連絡をお願いします。
- CS放送を長期(約1ヶ月)視聴されていないとメッセージが表示されCS放送が視聴できなくなる可能性があります。



※機能の詳細は取扱説明書をご覧ください

お問い合わせは **0120-30-6500** 9:00~17:00(月~土 祝日を除く)  
 ※変更となる場合があります。