


# CTY4Kデジタルチューナー（BD-V5700R） 自動バージョンアップ設定手順書

## A. 現在のバージョンの確認方法



- ① CTY4Kデジタルチューナーの電源を入れます。
- ② CTY4Kデジタルチューナーリモコンの【メニュー】ボタンを押します。  
画面右下に表示されている「設定する」をリモコンの◀▶キーで選択します。  
※現時点ではまだ【決定】ボタンは押さないでください




- ⑤ 画面左側に表示されている「設置設定」をリモコンの▲▼キーで選択し、【決定】ボタンを押します。

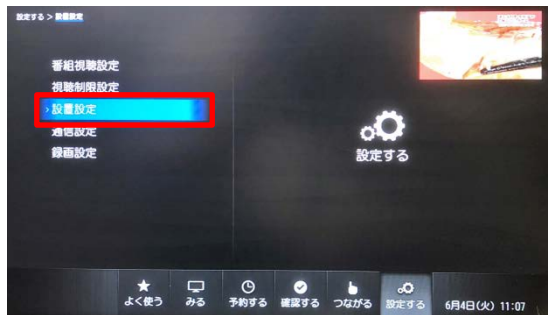

- ⑥ 「接続機器設定」でリモコンの▲キーを1回押すと、2ページ目に切り替わります。  
「ソフトウェアバージョン情報」を選択し、【決定】ボタンを押します。

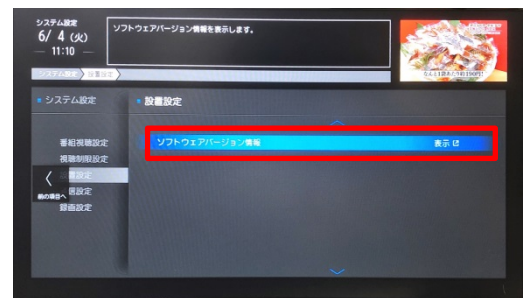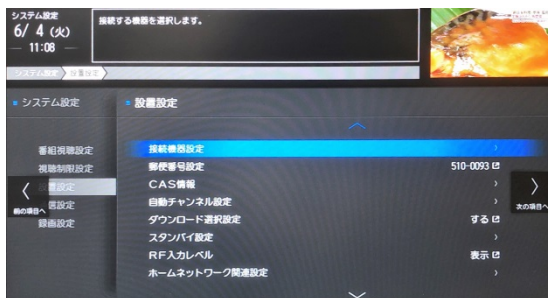

- ⑤ 現在のバージョンは「Version : \*\*.\*.\*\*」をご確認ください。  
【戻る】ボタンを3回押していただきますと、通常のご視聴画面に戻ります。

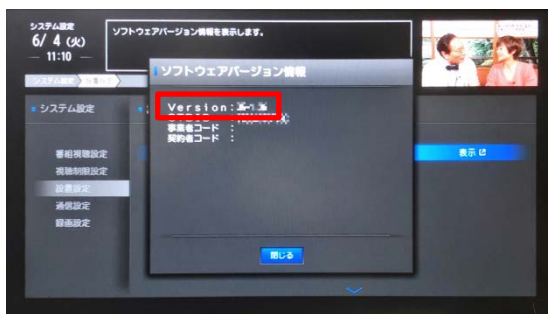

次ページの「自動でダウンロード行う」を実施することで、  
CTY4Kデジタルチューナーのバージョンアップを自動で行うことができます。

## B. 自動でバージョンアップを行う


- ① CTY4Kデジタルチューナーリモコンの【メニュー】ボタンを押下します。
- ② 画面右下に表示されている「設定する」をリモコンの◀▶キーで選択します。  
※現時点ではまだ【決定】ボタンは押さないでください



- ③ リモコンの▲▼キーで「設置設定」を選択し、【決定】ボタンを押します。




- ④ リモコンの▲▼キーで「ダウンロード選択設定」を選択し、【決定】ボタンを押します。

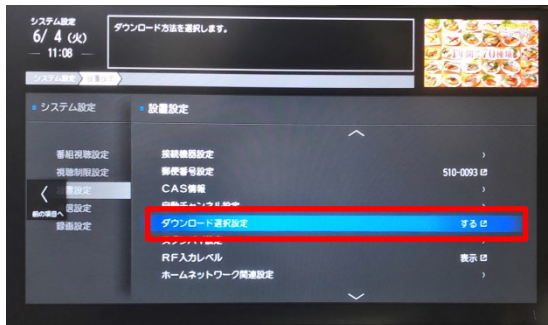

※バージョン35-1.71以降は、「ダウンロード選択設定」は「ソフトウェア更新方法」と表示されます。

- ⑤ 「ダウンロード選択設定」が表示されます。リモコンの◀▶キーで「する」を選択し、【決定】ボタンを押します。戻るボタンを3回押ししていただきますと、ご視聴画面に戻ります。

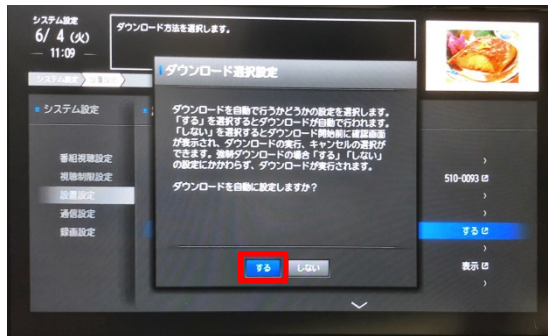


以上で「自動でバージョンアップを行う」の設定は終了です。

今後は新しいバージョンがあると、自動的にバージョンアップを行います。

自動バージョンアップされない場合は、BS放送を60秒程視聴後に電源をお切りください。


## 「ダウンロードを実行します」が表示されたら…

下記画面が表示された際は、以下の『「ダウンロードを実行します」が表示された場合』の手順に沿って手動でバージョンアップをお願い致します。

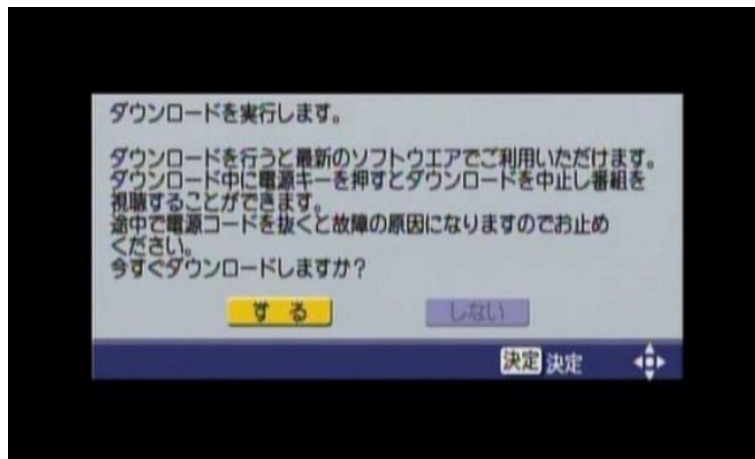


### 「ダウンロードを実行します」が表示された場合

- ① リモコンの◀▶ボタンで「する」を選択し、【決定】ボタンを押すと開始されます。※1  
※バージョンアップ完了まで60分程要し、バージョンアップ中は利用できなくなります  
視聴および録画されない時間帯にバージョンアップを実行してください

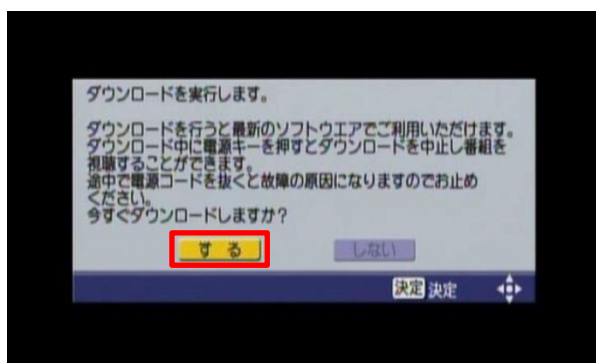

- ② ダウンロード実行中は本体前面部のランプが点滅します。※2  
点滅していたランプが消灯し、時刻が表示されましたらバージョンアップ完了となります。

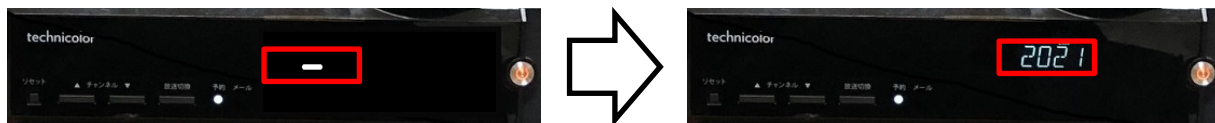

- ③ ①の「ダウンロードを実行します」の画面が表示される場合、「ダウンロード選択設定」※3が「しない」に設定されている可能性があります。  
自動バージョンアップを行うため、P.2「自動でバージョンアップを行う」の手順で「ダウンロード選択設定」が「する」になっているかご確認ください。

- ※1 「ダウンロードを実行します」の画面で「しない」を選択すると、ダウンロードは実施されずに電源が切れます。
- ※2 ダウンロードの実行中にCTY4Kデジタルチューナーの電源を入れると、ダウンロードは中断されます。  
CTY4Kデジタルチューナーは再起動処理を行うため、映像が映るまでに数分程度時間を要します。
- ※3 バージョン 3 5 - 1. 7 1 以降は、「ダウンロード選択設定」は「ソフトウェア更新方法」と表示されます。

# おねがい

4Kデジタルチューナーをご利用にならない時は、電源をお切りください。

CTY4Kデジタルチューナーは、電源がオフの状態の時、最新ソフトウェアやEPG（電子番組表）などの情報を、放送電波を利用し随時取得しております。

快適にご利用いただくために、CTY4Kデジタルチューナーをご利用にならない時は、電源をお切りいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

## 「電源の切り方」

CTY4Kデジタルチューナーリモコンの電源ボタン、またはCTY4Kデジタルチューナー本体の電源ボタンを押してください。（コンセントは抜かないでください。）



※CTY4Kデジタルチューナー前面のチャンネル表示が消えていれば、電源が切れている状態です。（時計表示になります。）





バージョン（35-1.71）より、「無操作オフ」（省エネ）機能が追加されます。

## ●「無操作オフ」(省エネ)機能とは？

無操作状態が**8時間**継続すると自動的に電源オフ(スタンバイ)状態に切り替わります。ただし、**録画やリモート視聴の実行中**は電源オフ状態に切り替わらず、これらの動作が終了したときに電源オフ状態に切り替わります。

※無操作オフの作動する時間が設定されている状態で、新たにバージョンアップがあった場合は、バージョンアップ前の設定状態を引き継ぎます。

## ●無操作オフ機能が作動する5分前に以下の予告メッセージが表示されます。

無操作状態のため、まもなく電源をオフにします。  
引き続き視聴するには何かボタンを押してください



## ●4K-STB本体、またはリモコンのボタン操作で無操作時間がリセットされます。 ※ただし右図赤枠のボタンは除外となります。

## ●無操作オフの作動する時間は設定により「4,8,16時間」または「しない」が選択可能です。


①リモコンの「メニュー」（赤枠）を押下。

②「矢印」ボタンでカーソルを移動する。

A〔設定する〕から B〔設置設定〕を選択。  
「決定」ボタンを押下する。



③ C〔スタンバイ設定〕を選択。  
「決定」ボタンを押下する。

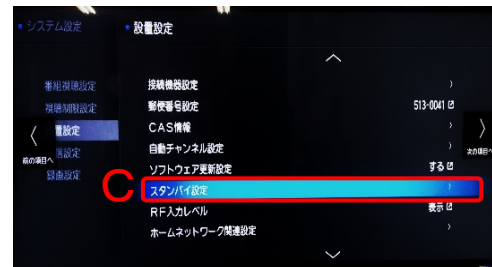

④ D〔無操作オフ〕を選択  
「決定」ボタンを押下する。



⑤〔4時間〕〔8時間〕〔16時間〕〔しない〕の  
いずれかを選択「決定」ボタンを押下する。

※初期設定は(8時間)です。

⑥「戻る」ボタンを3回押下すると、ご視聴画面に戻ります。

