

ファームウェア更新マニュアル

WSR-1800AX4-KH

【第1版】



もくじ

1 ルーターの設定画面を開く

- 設定画面へログインする P. 3

2 ファームウェアの更新

- 詳細設定を開く P. 4
- ファームウェア更新を開く P. 4
- ファームウェアの選択、更新を行う P. 5
- 光通信用端末とルーターの電源オフ・オンを行う P. 5

1 ルーターの設定画面を開く

ルーター本体のファームウェア更新は、ルーターの設定画面から行います。設定画面を開くには、パソコンやスマートフォンをルーターに有線または無線接続する必要があります。

1 設定画面へログインする



1. パソコンやスマートフォンをルーターに有線または無線接続します。
2. ブラウザを開きます。代表的なブラウザは下記の通りです。
 - Edge
 - Google Chrome
 - Safari
3. 赤枠のURLバーに「192.168.11.1」と入力し、【Enter】を押します。
4. 上図のログイン画面が開きます。
5. ユーザー名に「admin」と入力します。
6. パスワードには本体背面に記載されている「ログイン用 パスワード」を入力します。
7. 【ログイン】をクリックします。


2 ファームウェアの更新

1 詳細設定を開く



1.【詳細設定】をクリックします。

2 ファームウェア更新を開く

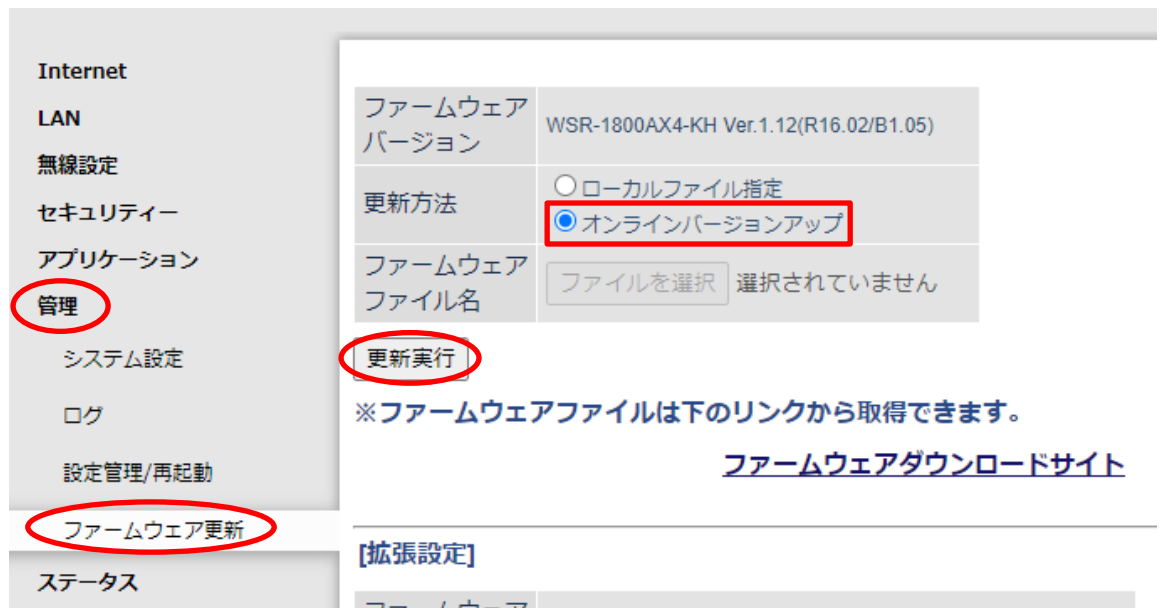

- 1.【管理】をクリックし、【ファームウェア更新】をクリックします。
- 2.更新方法の【オンラインバージョンアップ】をクリックします。
- 3.【更新実行】をクリックします。

3 ファームウェアの選択、更新を行う

- 1.更新可能なファームウェア一覧内に現在のバージョンより新しいバージョンがある場合は、新しいバージョンをクリックします。
- 2.【ファーム更新】をクリックすると更新が開始します。

- 3.ファームウェアの更新完了まで待ちます。
※ルーター本体の【POWER】ランプが点滅中は電源を絶対に切らないでください。

4 光通信用端末とルーターの電源オフ・オンを行う

ファームウェア更新後に光通信用端末とルーターの電源オフ・オンを行います。

- 1.光通信用端末とルーターの電源を抜き、1分程待ちます。
- 2.光通信用端末だけ電源を入れ、3分程待ちます。
- 3.ルーターの電源を入れ、3分程待ちます。

ご利用のパソコンやスマートフォンでインターネット接続可能かご確認ください。

Microsoft Edgeは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Googleは、Google Inc. の登録商標です。

Safari は、米国Apple Computer, Inc.の商標または登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。