


# ファームウェア更新マニュアル

## WSR-5400AX6-MB

【第1版】

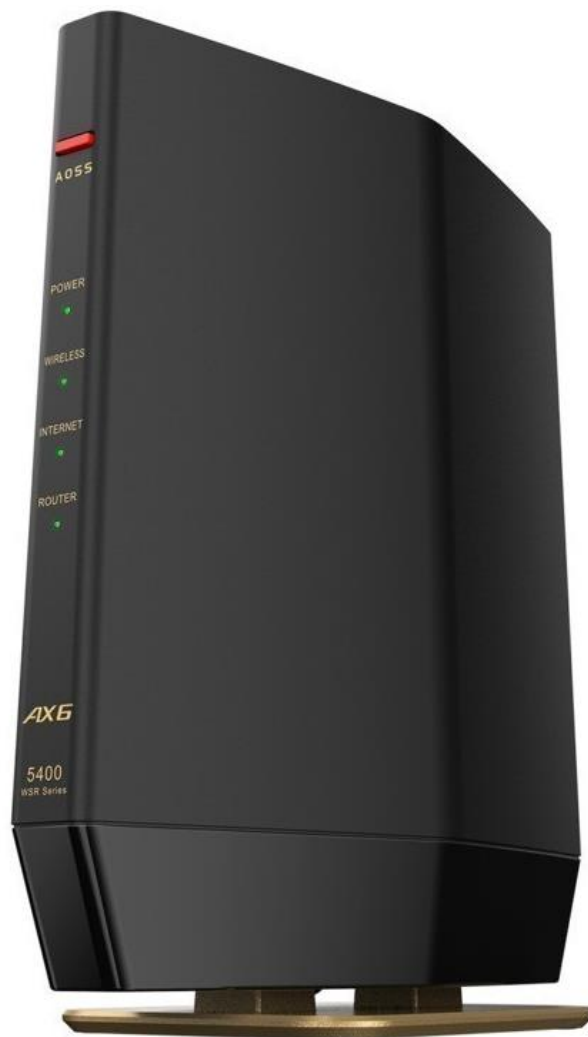

---

# もくじ

---

## 1 ルーターの設定画面を開く

- 設定画面へログインする P. 3

---

## 2 ファームウェアの更新

- 詳細設定を開く P. 4
- ファームウェア更新を開く P. 4
- ファームウェアの選択、更新を行う P. 5
- 光通信用端末とルーターの電源オフ・オンを行う P. 5

# 1 ルーターの設定画面を開く

ルーター本体のファームウェア更新は、ルーターの設定画面から行います。  
設定画面を開くには、パソコンやスマートフォンをルーターに有線または無線接続する  
必要があります。

## 1 設定画面へログインする



- 1.パソコンやスマートフォンをルーターに有線または無線接続します。
- 2.ブラウザを開きます。代表的なブラウザは下記の通りです。
  - Edge
  - Google Chrome
  - Safari
- 3.赤枠のURLバーに「192.168.11.1」と入力し、【Enter】を押します。
- 4.上図のログイン画面が開きます。
- 5.ユーザー名に「admin」と入力します。
- 6.パスワードには本体背面に記載されている「パスワード:(本機ログイン用)」を入力します。
- 7.【ログイン】をクリックします。

## 2 ファームウェアの更新

### 1 詳細設定を開く



1.【詳細設定】をクリックします。

### 2 ファームウェア更新を開く

The screenshot shows the '管理' (Management) menu on the left, with 'ファームウェア更新' (Firmware Update) circled in red. The main content area shows the current firmware version (WSR-5400AX6 Ver.1.00(R8.13/B1.00)) and the update method, where 'オンラインバージョンアップ' (Online Version Update) is selected and circled in red. Below this, the '更新実行' (Update) button is circled in red. A note indicates that firmware files can be downloaded from a specific site, with the link 'ファームウェアダウンロードサイト' (Firmware Download Site) circled in red. At the bottom, the '拡張設定' (Advanced Settings) section shows the update method set to '重要な更新のみ行う' (Only perform important updates).

- 1.【管理】をクリックし、【ファームウェア更新】をクリックします。
- 2.更新方法の【オンラインバージョンアップ】をクリックします。
- 3.【更新実行】をクリックします。

### 3 ファームウェアの選択、更新を行う

選択	バージョン	更新履歴	注意
<input checked="" type="radio"/>	1.05	<a href="#">リンク</a>	正式版
<input type="radio"/>	1.04	<a href="#">リンク</a>	正式版
<input type="radio"/>	1.03	<a href="#">リンク</a>	正式版
<input type="radio"/>	1.02	<a href="#">リンク</a>	正式版
<input type="radio"/>	1.01	<a href="#">リンク</a>	正式版
<input type="radio"/>	1.00	<a href="#">リンク</a>	正式版

現在のバージョン: Ver.1.00(R8.13/B1.00)

- 1.更新可能なファームウェア一覧内に現在のバージョンより新しいバージョンがある場合は、新しいバージョンをクリックします。
- 2.【ファーム更新】をクリックすると更新が開始します。

ファームウェア更新中です。  
POWER-ランプ点滅中は電源を絶対に切らないでください。  
あと約 250 秒、お待ちください。  
7%



ファームウェア更新中です。  
POWER-ランプ点滅中は電源を絶対に切らないでください。  
あと約 250 秒、お待ちください。  
100% (設定完了)

- 3.ファームウェアの更新完了まで待ちます。  
※ルーター本体の【POWER】ランプが点滅中は電源を絶対に切らないでください。

### 4 光通信用端末とルーターの電源オフ・オンを行う

ファームウェア更新後に光通信用端末とルーターの電源オフ・オンを行います。

- 1.光通信用端末とルーターの電源を抜き、1分程待ちます。
- 2.光通信用端末だけ電源を入れ、3分程待ちます。
- 3.ルーターの電源を入れ、3分程待ちます。

ご利用のパソコンやスマートフォンでインターネット接続可能かご確認ください。

---

Microsoft Edgeは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Googleは、Google Inc. の登録商標です。

Safari は、米国Apple Computer, Inc.の商標または登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。